

Activa Touch



Használati Útmutató

A készülék megértése és használata, valamint a funkciók és az eszköz kezelése érdekében először figyelmesen olvassa el az útmutatót.

A felhasználói kézikönyv funkciói kicsit eltérhetnek a fizikai jellemzőktől. Cégünk fenntartja a jogot a termék és kézikönyv módosítására értesítés nélkül.

A csomag tartalma

Doboz * 1

Útmutató * 1

Okosóra * 1

Óraszíj *

Töltőkábel * 1

Készülék bemutatása

Gombok

Az "A" az érintőképernyő:

Teljes érintőképernyő

A "B" visszatérő gomb:


Hosszan nyomja meg a be- és kikapcsoláshoz.



Töltési útmutató

A mágneses töltés az alább látható.

Az USB-kábel két érintkezőjének nem szabad egyidejűleg érintkeznie a vezetővel, különben rövidzárlatos lehet.

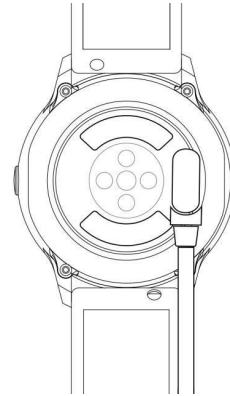

Készenléti mód

- 1) Csúsztassa jobbra az értesítési üzenet felületét.
- 2) A legördülő menüpontban legörgetve a következők találhatóak: Bluetooth kapcsolat állapota, QR-kód, akkumulátor töltöttség, fényerő beállítása, balra csúsztatás belépéshez.
- 3) Felfelé gördítve lehet a Bluetooth-kapcsolat állapotát ellenőrizni.
- 4) Nyomja meg és tartsa lenyomva a tárcsázási felületet a számlapok kiválasztásához. Válassza ki a kívánt kijelző típust, majd hosszan nyomja meg a megerősítéshez.

Push üzenetek

Csúsztassa jobbra a számlapot a push üzenetek megtekintéséhez.

Engedélyezze az alkalmazás hozzáférését a telefonon.

A mobiltelefon értesítési sávjában megjelenő új üzeneteket az óra is jelezni fogja. Összesen 8 üzenet menthető az órába. A régi üzeneteket a kapott új üzenetek felülírják.

Legördülő menü

1. ikon: a Bluetooth kapcsolat állapotát mutatja

2. ikon: nyomja meg a képernyő fényerejének beállításához
3. ikon: szkennelje be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez
4. ikon: az akkumulátor töltöttsége

Lépések száma

A lépések számlálása alapértelmezés szerint engedélyezve van. Ez az kijelző megjeleníti az óra aktuális lépésszámlálását. Az adatokat minden nap 00:00 órakor törölődik.

Alvás monitorozás

Az alvásfigyelő időtartama naponta 21:00 és 9:00 között indul. A készülék szinkronizálja az alvási adatokat, melyek az alkalmazásban megtekinthetők.

Bluetooth zene

- **Android / Apple** - Miután csatlakoztatta az órát a telefonjához, kapcsolja be a mobil zenelejátszót és vezérelheti a zene lejátszását / szüneteltetését, a hangerőt és a zeneszámok váltását az órán.

Sport mód

(séta, futás, kerékpározás, hegymászás, futball, kosárlabda, asztalitenisz, tollaslabda ...)

1. Válassza ki a megfelelő edzőmódot, kattintson a képernyőre a visszaszámláláshoz 3, 2, 1, majd lépjen be a megfelelő edzőmódba. Csúsztassa a képernyőt jobb oldalra az edzőmód befejezéséhez, kattintson a "szüneteltetett" gombra, hogy visszatérjen az edzőmódba.

Kattintson a "□" gombra, hogy befejezze az edzést és mentse el az adatokat.

2. Ha a távolság meghaladja a 200 métert, vagy ha az edzés ideje meghaladja az 5 percet, a gyakorlat adatai menthetők. Ha a gyakorlat kevesebb, akkor a következő üzenet jelenik meg: "Az adatok túl kicsik a mentéshez"

3. Kattintson az alkalmazás sport felületén található szinkronizálás elemre az órában lévő sport előzmények adatainak szinkronizálásához, valamint a részletes adatok megtekintéséhez.

Pulzusmérés

Amennyiben helyesen viseli az órát a csuklóján, lépjen be a pulzusmérés menübe a folyamatos mérés érdekében. A pulzusszámot valós időben szinkronizálja az óra az alkalmazással.

Vérnyomásmérés

Amennyiben helyesen viseli az órát a csuklóján, lépjen be a vérnyomásmérő menübe a folyamatos mérés érdekében. A mért adatokat valós időben szinkronizálja az óra az alkalmazással.

Véroxigénszint mérés

Amennyiben helyesen viseli az órát a csuklóján, lépjen be a véroxigénszint menübe a folyamatos mérés érdekében. A mért adatokat valós időben szinkronizálja az óra az alkalmazással.

Ébresztőóra

Több ébresztőt is állíthat magának az alkalmazáson keresztül. A beállított ébresztések szinkronizálódnak automatikusan az órával.

Stopperóra

Az időmérő felületre való lépéshez nyomja meg a stoppert, ezt követően nyomja meg a Start ikont az időmérés elindításához. Majd nyomja meg ismét az ikont a szüneteltetéshez, húzza a képernyő jobb oldalra a kilépéshez. Ezt követően, ha újra be akarunk lépni a stopperbe, az időzítés törlődik és az időzítés újraindul.

Telefon keresése

Kattintson a Telefon keresése funkcióra az órán és ekkor a telefon rezegni kezd és handot ad ki.

Garancia

1. Ha a gyártás, az anyagok, a tervezés által okozott minőségi problémák a vásárlás napjától számított egy éven belül jelennek meg, akkor a fő részre ingyenes garanciát vállalunk. 6 hónapon belül garanciát vállalunk az akkumulátorra és töltő kábelre. A feltétel normális és előírt használat.
2. A felhasználók által okozott hibáról az alábbiak szerint **nem** vállalunk garanciát:
 - 1). Ha szétszedi szervizünkön kívül más az órát.
 - 2). Az óra leejtése által okozott károk.
 - 3). Minden mesterséges kár vagy helytelen kezelés. (például: vizet enged a gazdaszerkezetbe, a külső összetörök, a perifériás alkatrészek karcos sérülései stb.) Mindezek meghaladják a garancia hatályát.
3. Amikor ingyenes garanciát kér, akkor be kell nyújtania egy garanciakártyát, amely tartalmazza a vásárlás helyének pecsétjét és a vásárlás dátumát.

4. Ha használat közben problémái merültek fel, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

IP67 Vízállóság jelentése

Az ilyen minősítéssel rendelkező eszközök teljesen védettek a szilárd anyagok és szennyeződések ellen (az első „6”-os jelszám miatt), miközben a második „7”-es jelszám arra vonatkozik, hogy az eszköz kibírja a vízbe merítést is.

Amire alkalmas a készülék: eső érheti, víz ömölhet rá, pár másodpercre lehet hideg víz alá meríteni.

Amire nem alkalmas! Hosszasan víz alá meríteni, úszni, meleg vízbe alámeríteni.

Figyelem!

Az órákat **nem szabad meleg vízbe tenni**, mert a hő hatására az anyag kitágul és a készülék beázik! Hideg víz érheti az órát. Amennyiben víz éri a készüléket kérem a következőkre figyeljen.

Nem szabad víz alatt a gombokat nyomogatni. Ez elősegíti a beázást!

Beállítások

Mozgás emlékeztető

Alapértelmezett módon ez a funkció ki van kapcsolva. Az alkalmazáshoz való csatlakozás után a funkció vezérelhető. Az órán is lehet manuálisan is be- és kikapcsolni a funkciót.

Emelje fel a kezét, a képernyő aktiválásához

Alapértelmezett módon ez a funkció ki van kapcsolva. Az alkalmazáshoz való csatlakozás után a funkció vezérelhető; maga az órán is lehet manuálisan is be- és kikapcsolni a funkciót.

Rendszer információ

Az óra Bluetooth neve, Bluetooth címe és az óra verziószámának száma itt megtekinthető.

Gyár beállítások

Nyomja meg a „RESET” gombot, hogy visszaállítsa az órát a gyári állapotba.

Kikapcsolás

Nyomja meg a 'Shut Down' gombot, az óra kikapcsolásához.

Alkalmazás bemutatása

FunDo APP letöltése

Olvassa be a QR kódot az alkalmazás letöltéséhez

Keresse meg a “**WearPro**” alkalmazást a Google Play áruházban Android esetén és az App Store-ban Iphone esetén.



Bluetooth szinkronizálása

Csatlakozás az alkalmazáshoz (🔗)

Az óra bekapcsolás után mindig a Bluetooth kapcsolatot keresi. Nyissa meg az alkalmazást, 'További' - 'Csatlakoztassa az eszközt' menüpontot, kattintson a 'Keresés' elemre, válassza ki a megfelelő készülék nevét és kösse az órát az alkalmazáshoz.

Időszinkronizálás

Feltétel, hogy az óra sikeresen csatlakoztatva legyen az alkalmazáshoz.

Keresse meg az eszközt

Az alkalmazásban nyomjon rá a funkcióra és az óra elkezd rezegni és a képernyője világosabb lesz.

Adatok szinkronizálása

Az egészségügyi adatait megtekintheti visszamenőleg. Kattintson a jobb felső sarokban található ikonra és megoszthatja az adatokat a Facebookon is.

Értesítések (Push üzenetek)

Engedélyezze a telefon beállításában az alkalmazás hozzáférését. Valamint az alkalmazásban is engedélyezni kell a Push értesítéseket.

Hívás emlékeztető

Ha a hívás értesítés be van kapcsolva az alkalmazásban, akkor értesítést fog kapni az órán a bejövő hívásairól.

SMS értesítés

Ha az SMS értesítés be van kapcsolva az alkalmazásban, akkor értesítést fog kapni az órán a bejövő SMS üzenetekről.

Egyéb értesítések az alkalmazásról

Kapcsolja be az alkalmazásban a kívánt értesítéseket. Például a WeChat, QQ, Facebook, Twitter és más alkalmazásoknál tudja aktiválni.

Ne zavarjanak (Do not disturb)

Ha a Ne zavarjon funkció be van kapcsolva az óra csak rezeg.

Víz ivási emlékeztető

Állítsa be az időtartamot és a gyakoriságot (perc), kattintson a gombra, hogy belépjen a beállításba, válassza ki az ivási emlékeztető dátumát (hét). Ellenőrizze az ivási emlékeztetőt és mentse el. Amikor eljön az ivásra vonatkozó emlékeztető ideje, egy vibráció és egy pohár ikon jelenik meg az órán.

Mozgás emlékeztető

Állítsa be azt az időtartamot és a gyakoriságot (perc) az elejétől a végéig, kattintson a gombra, hogy belépjen a mozgás emlékeztető dátumába (hét). Ellenőrizze az ülő emlékeztetőt, és mentse. Amikor a mozgás emlékeztető érkezik, továbbít egy rezgést és egy ikon jelenik meg az órán.

Ébresztőóra emlékeztető

Kattintson a riasztási emlékeztető beállítására a riasztási idő hozzáadásához. A riasztás idejének elérésekor az óra riasztási ikont és időt jelez és 20-szor tovább rezeg.

Emlékeztető mód

- a. Világos képernyő: kivéve az ébresztőóra, az ülő és az ivóvíz emlékeztetőit, az óra csak a fényes képernyőt jeleníti meg emlékeztetőként.
- b. Rezgés: az ébresztőóra, ülő és ivóvíz emlékeztetők kivételével az óra csak az emlékeztetőre rezg.
- c. Világos képernyő + vibráció: bármilyen emlékeztető, az óra fényes képernyőt jelenít meg + vibrációs emlékeztető.

Pulzusmérés

Állítsa be a kezdési és befejezési időtartamot és az időintervallumot (perc), ellenőrizze a pulzusszámot és mentse.

Szoftver frissítés

Az óra automatikusan keresi a legfrissebb szoftver verziót.. Ha van egy új verzió, akkor felszólítja a frissítésre.

GYIK

*Kerülje az eszköz hosszabb ideig tartó extrém hőmérsékleti kitettségét, amely tartós károkat okozhat.

Importálja és forgalmazza: Stuffy Kft.

2096 Üröm, József Attila utca 41

Gyártási hely: Kína

Email cím: info@malbini.hu

www.malbini.hu



Malbini
TALÁLÉKONY TÁRS