

# KidSafe Plus 4G



## Használati Útmutató

## Tartalomjegyzék

Csomag tartalma .....	3
SIM kártya típusa.....	4
SIM kártya behelyezése .....	5
Termékbemutató.....	6 -7
Funkciók bemutatása.....	8
Regisztrálás és kikapcsolás.....	9
IP67 Jelölés.....	10
Technikai paraméterek.....	11

Köszönjük hogy a **MALBINI**-t választotta.

Kérjük tartsa be az útmutatóban leírt lépéseket valamint olvassa el a termékkel kapcsolatos korlátozásokat.

Ha bármi gondot is észlel a termékkel kapcsolatban kérem hívja ügyfélszolgálatunkat (Hétfő - Péntek: 9:00 - 17:00) vagy írjon e-mailt az [info@malbini.hu](mailto:info@malbini.hu) email címre.

Az óra funkcióinak használatához le kell tölteni az **“SeTracker2”** nevű alkalmazást, melynek részletes útmutatója itt található:

[https://drive.google.com/file/d/1xq8ngrIVxOG3M\\_aHXQ2Px1f-Wjw28EXT/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1xq8ngrIVxOG3M_aHXQ2Px1f-Wjw28EXT/view?usp=sharing)

## A csomag tartalma

Kérem ellenőrizze hogy a csomagban a következő tételek mind megvannak. Amennyiben úgy észleli hogy nincs meg minden felsorolt tétel kérem jelezze ügyfélszolgálatunknak.

1 x **KidSafe Plus 4G** gyerek okosóra

1 x Mágneses töltő

1 x Csavarhúzó

1 x Jótállás jegy


1 x Csipesz



**A készülék beállítása érdekében kérem kövesse figyelemmel a következő utasításokat!**

1. Az okosórába adatforgalommal rendelkező SIM kártyát kell behelyezni. Adatforgalommal nem rendelkező SIM kártya esetén a funkciók limitáltan fognak működni.

2. Az okosórát a következő hálózatokkal lehet használni: VODAFONE, DIGI, TELEKOM és TELENOR mely lehet feltöltő vagy előfizetés is. **Társkártya nem felel meg!**

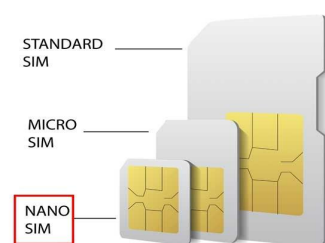

3. A SIM kártya mérete NANO

4. A SIM kártya vásárlás után első lépés a SIM kártya PIN kódjának érvénytelenítése egy okostelefon segítségével, ugyanis PIN kódot nem lehet megadni a készülékben. Amennyiben PIN kód van a SIM kártyán induláskor egy fehér csík jelenik meg a képernyőn és nem lehet tovább haladni.

5. **FIGYELEM!** Telekom hálózat esetén végezzük el a következő beállítást egy okostelefon segítségével. A SIM kártyát egy okostelefonba téve küldjünk üzenetet a 1414-re aminek a tartalma a következő legyen: -SZAMTILTAS

## A SIM kártya helyes behelyezése

A SIM kártya behelyezése előtt győződjön meg, hogy az óra **ki van kapcsolva**. (Lásd 9 oldalon hogyan lehet kikapcsolni az órát)

A termék bal oldalán található SIM fedőt távolítsuk el a csavarhúzó segítségével. A SIM kártyát a képen láthatóan kell behelyezni valamint rögzíteni a SIM lapát segítségével. Addig toljuk amíg kattantást nem hallunk.



A képen látható a megfelelően behelyezett SIM kártya. ----->



Helyezzük vissza a SIM fedőt és rögzítsük a csavarhúzó segítségével. **FIGYELEM!** A csavarokat óvatosan csavarozza be teljes rögzülés.


A készüléket 3-4 órát tölteni kell mielőtt bekapcsoljuk.

### **FIGYELEM!**

Tölteni a készüléket **1 Amperes** adapterrel megengedett. Az új telefonok gyors töltőjével **NEM** megengedett tölteni az órát.


## A termék bemutatása

A óra jobb oldalán található gomb segítségével be tudjuk üzemelni az órát amennyiben 3 másodpercig nyomva tartjuk és elegendő akkumulátor töltöttséggel rendelkezik a készülék.

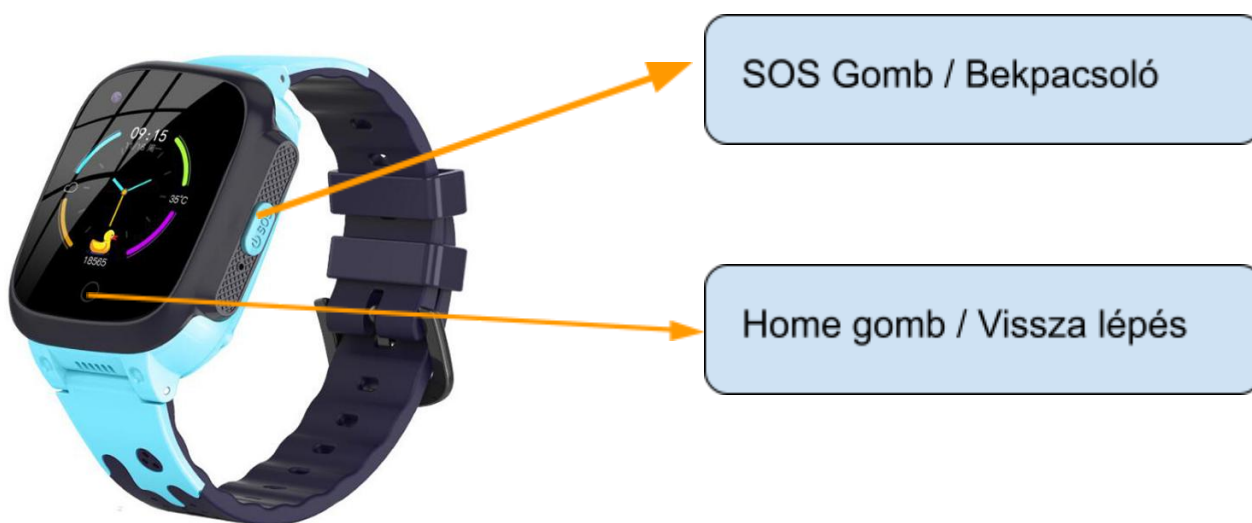


Az órán az ujjunk segítségével fogunk navigálni ugyanis érintő a kijelzője.

Sikeres beüzemelés esetén a következőket fogjuk látni:

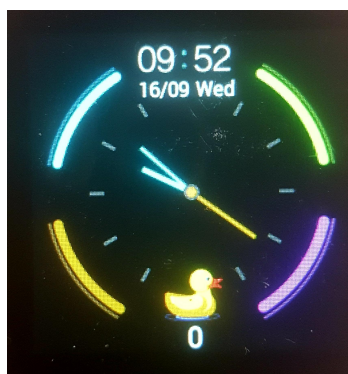


A számlapok változtathatóak. Hosszan érintve a kijelzőt 6 számlap közül választhatunk.

Ha sikeresen behelyezte a SIM kártyát akkor ezt le tudja ellenőrizni. Akár csak az okostelefonok esetében fentről húzza le az értesítéseket és megjelenik a 4G, térerő, akkumulátor valamint az idő.

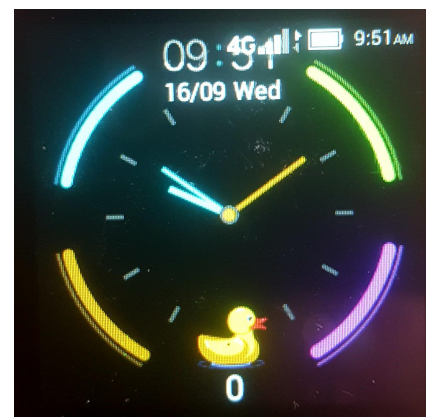


Ha kétszer húzza le megjelenik az értesítés panel. Itt értesül a nem fogadott hívásokról stb. valamint kiírja a szolgáltató nevét és a 4G hálózatot.

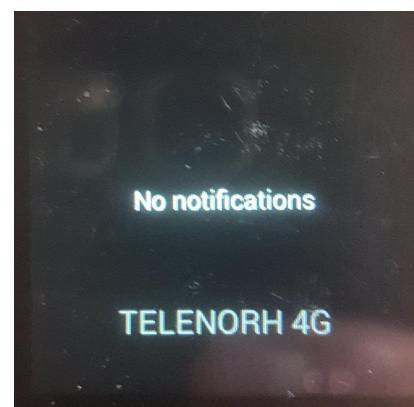

Amennyiben a sim kártya nincs behelyezve helyesen így a "NO SIM" fog megjelenni.

A sim kártya behelyezésekor minden esetben legyen kikapcsolva a készülék. (Lásd 9 oldalon hogyan lehetséges)

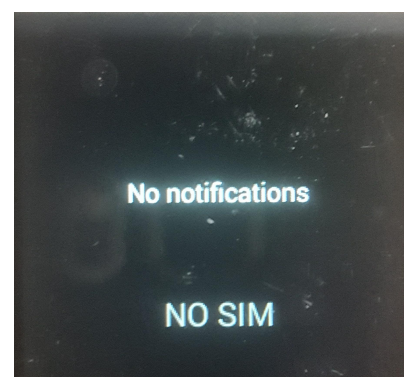


## A menüpontok a magyarázata.

“Contact” - Névjegyek

“WeChat” - Üzenet küldő

“Phone” - Tárcsázó

“Friend” - Hasonló eszközök párosítása

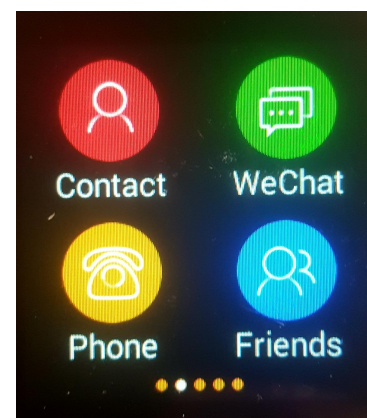


“Video Call” - Videóhívás

“Camera” - Kamera

“Gallery” - Galéria

“Setting” - Beállítások

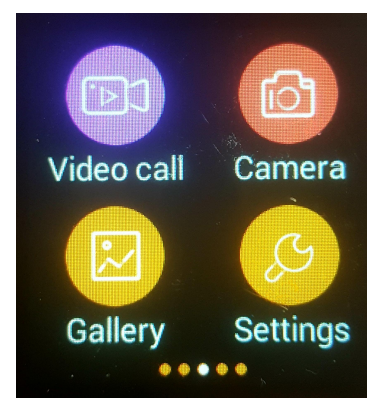


“ChildHood” - Tanterv és Matek játék

“Steps” - Lépésszámláló




“QR Cod” - Regisztrációs kód

“Translate” - Google fordító

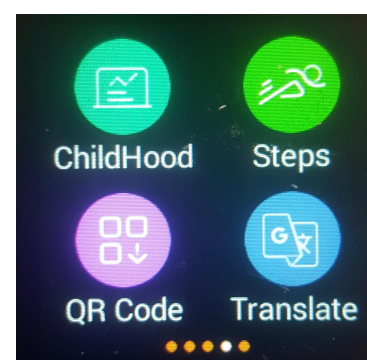

“Schedule” - Tanterv


“Math” - Matek játék

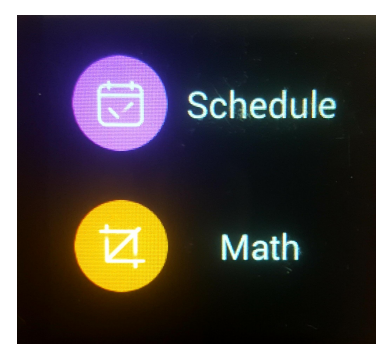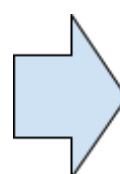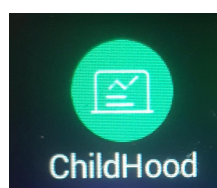




## Regisztráció

Az alkalmazásba a QR kód segítségével tudjuk regisztrálni az órát. A reg kód megtalálható a “QR Code” menüpont alatt “Reg Cod” néven.

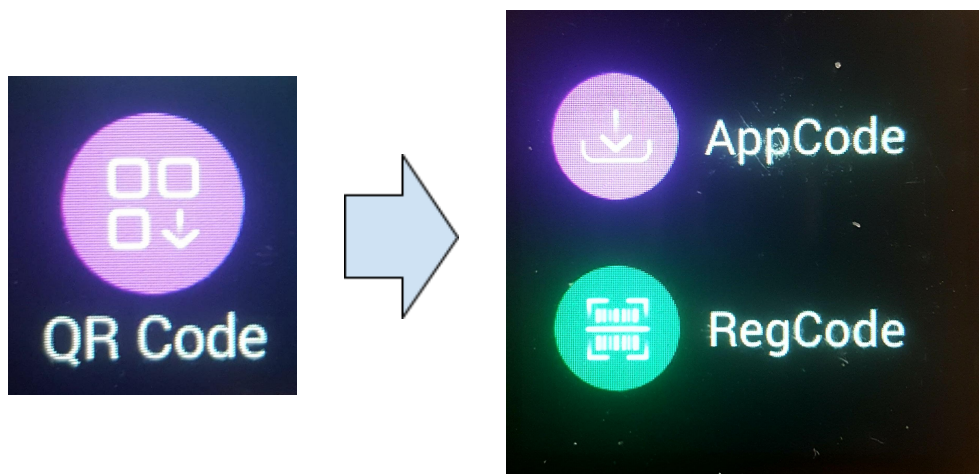

## Az óra kikapcsolása

Az óra oldalán található gomb segítségével csakis BE tudja kapcsolni a készüléket. A kikapcsoláshoz be kell navigálni a “Settings” menüpontokba valamint “Shut Down” és “OK”.

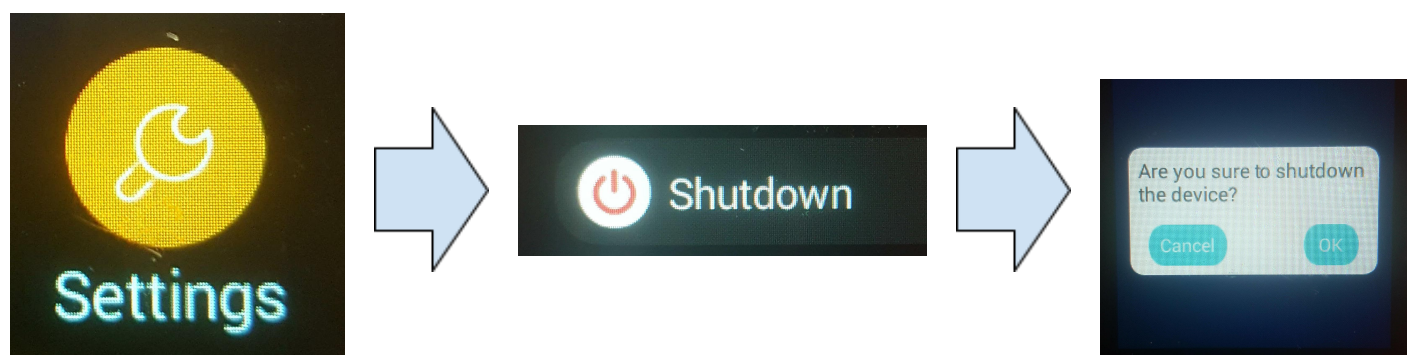

## IP67 Vízállóság jelentése

Az ilyen minősítéssel rendelkező eszközök teljesen védettek a szilárd anyagok és szennyeződések ellen (az első „6”-os jelszám miatt), miközben a második „7”-es jelszám arra vonatkozik, hogy az eszköz kibírja a vízbe merítést is.

**Amire alkalmas a készülék:** eső érheti, víz ömölhet rá, pár másodpercre lehet hideg víz alá meríteni.

### **Amire nem alkalmas!**

Hosszasan víz alá meríteni, úszni, meleg vízbe alámeríteni.

### **Figyelem!**

Az órákat **nem szabad meleg vízbe tenni**, mert a hő hatására az anyag kitágul és a készülék beázik! Hideg víz érheti az órát. Amennyiben víz éri a készüléket kérem a következőkre figyeljen.

**Nem szabad víz alatt a gombokat nyomogatni.** Ez elősegíti a beázást!

Amennyiben víz érte a készüléket kérem győződjön meg hogy minden nyílásából el lett távolítva a nedv.

## Technikai paraméterek

1. IP67 Vízálló
2. SOS Gomb
3. 0.8 MP Kamera
4. Videó hívás (4G)
5. Készülék nyelve Angol
6. Szilikon pánt
7. Töltő típusa mágneses
8. SIM kártya képes
9. Lokalizációs rendszerek **GPS, WIFI, AGPS, LBS**
10. Funkciók: Kétirányú beszélgetés, Telefonszám hívása, Telefonkönyv, WeChat üzenet funkció, Videóhívás, Kamera, Album, Hasonló eszköz párosítás, Aktivitásmérő, Órarend, Matematikai játék, Google fordító, Álitható számlapok, Zseblámpa.
11. Értesítések: Hívás értesítés, WeChat sms, Csengő óra, Jutalompontok
12. Kijelző típusa IPS
13. Kijelző mérete 1.54 inch, 240\*240 pixel
14. Akkumulátor típusa Lítium
15. Töltési idő kb 2 óra
16. Akkumulátor kapacitása 600 mAh
17. GPS/GPRS - GSM850\900\1800\1900MHz
18. CPU - MTK2503, 260MHZ
19. Óraház méretei 40x51.6x15.9mm



Importálja és forgalmazza: Stuffy Kft.

2096 Üröm, József Attila utca 41

Gyártási hely: Kína

Email cím: [info@malbini.hu](mailto:info@malbini.hu)

[www.malbini.hu](http://www.malbini.hu)

Találékony Társ

