

KidSafe Prime 4G



Használati Útmutató



Tartalomjegyzék

Csomag tartalma	3
SIM kártya típusa.....	3
SIM kártya behelyezése	4
Termékbemutató.....	5-6
Funkciók bemutatása.....	7-9
IP67 Jelölés és garancia.....	10
Technikai paraméterek.....	11-12

Köszönjük, hogy a **MALBINI**-t választotta.

A készülék megértése és használata, valamint a funkciók és az eszköz kezelése érdekében először figyelmesen olvassa el az útmutatót.

A felhasználói kézikönyv funkciói kicsit eltérhetnek a fizikai jellemzőktől. Cégünk fenntartja a jogot a termék és kézikönyv módosítására értesítés nélkül.

A csomag tartalma

Kérem ellenőrizze hogy a csomagban a következő tételek mind megvannak. Amennyiben úgy észleli hogy nincs meg minden felsorolt tétel kérem jelezze ügyfélszolgálatunknak.

1 x **KidSafe Prime 4G** gyerek okosóra

1 x Mágneses töltő

1 x Csavarhúzó

1 x SIM lapát

1 x QR kód

1 x Jótállás jegy


A készülék beállítása érdekében kérem kövesse figyelemmel a következő utasításokat!

1. Az okosórába adatforgalommal rendelkező SIM kártyát kell behelyezni. Adatforgalommal nem rendelkező SIM kártya esetén a funkciók limitáltan fognak működni.

2. Az okosórát a következő hálózatokkal lehet használni: VODAFONE, TELEKOM és TELENOR mely lehet feltöltő vagy előfizetés is.

Társkártya nem felel meg!

3. A SIM kártya mérete NANO

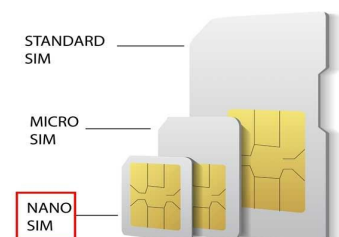

4. FIGYELEM! A SIM kártya vásárlás után vegyék

ki a PIN kódot a kártyáról egy okostelefon segítségével! A készülékben nem lehet PIN kódot megadni! Amennyiben PIN kód van a SIM kártyán, induláskor egy fehér csík jelenik meg a képernyőn és nem lehet tovább haladni.

5. **FIGYELEM!** Telekom hálózat esetén végezze el a következő beállítást egy okostelefon segítségével. A SIM kártyát egy okostelefonba téve küldjön üzenetet a 1414-re aminek a tartalma a következő legyen: -SZAMTILTAS

A SIM kártya helyes behelyezése

A SIM kártya behelyezése előtt győződjön meg róla, hogy az óra **ki van kapcsolva**.

A termék bal oldalán található SIM fedőt távolítsa el a csavarhúzó segítségével. A SIM kártyát a képen látható módon kell behelyezni. Rakja a SIM kártyát a SIM kártya tartóra és nyomja be az órába. Addig tolja míg teljesen be nem kerül a helyére.



A képen látható a megfelelően behelyezett SIM kártya. ----->



Helyezze vissza a SIM fedőt és rögzítse a csavarhúzó segítségével. **FIGYELEM!** A csavart óvatosan csavarozza be a teljes rögzülésig.

A készüléket minimum 2 órát tölteni kell mielőtt bekapcsoljuk először.

FIGYELEM!

A készüléket tölteni csak **1 Amper vagy kisebb teljesítményű** adapterrel megengedett. Az új telefonok gyors töltőjével **NEM** megengedett tölteni az órát.

SOS hívást az óra jobb oldalán található gomb 2-3 másodperces megnyomásával lehet kezdeményezni.

Termék bemutatása

A óra jobb oldalán található gomb megnyomásával lehet bekapcsolni, amennyiben 3 másodpercig nyomva tartja és elegendő akkumulátor töltöttséggel rendelkezik a készülék. Ha bekapcsolt állapotban van és 3 másodpercig benyomja az oldalsó gombot, akkor automatikusan elindul az SOS hívás.

Kamera




SOS Gomb / Bekapcsoló

Hangszóró

Home gomb / Visszalépés

Az óra kijelzőjén érintéssel lehet navigálni balra vagy jobbra. A visszalépés gombbal pedig vissza lehet lépni bármilyen menüpontból.

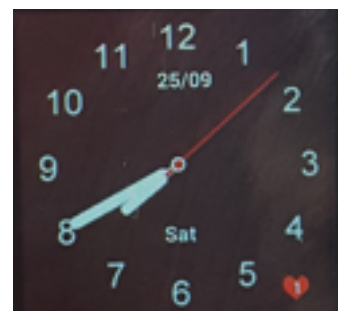


Sikeres beüzemelés esetén a következőket fogjuk látni:




11 különböző stílusú számlap közül lehet választani. Hosszan érintse meg a kezdőképernyőt, majd csúsztassa jobbra-balra és nyomjon rá a kiválasztott kijelző stílusra.

Ha sikeresen behelyezte a SIM kártyát akkor ezt le tudja ellenőrizni. Akár csak az okostelefonok esetében fentről húzza le az értesítéseket és megjelenik a 4G, térerő, akkumulátor valamint az idő ikon a kijelző jobb felső sarkában.

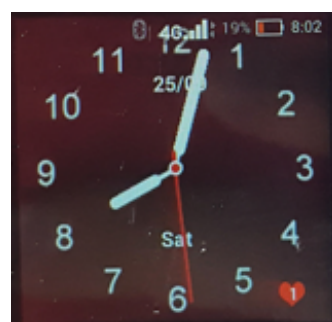


Ha kétszer húzza le megjelenik az értesítés panel. Itt értesül a nem fogadott hívásokról, stb. Valamint kiírja a szolgáltató nevét és a 4G hálózatot.

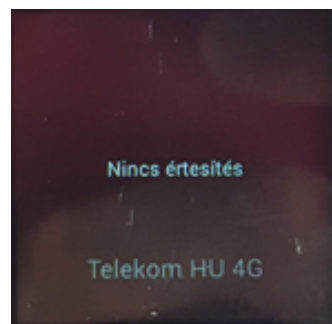

Amennyiben a sim kártya nincs behelyezve helyesen így a "NO SIM" fog megjelenni.

Ha a kezdőképernyőt alulról felfelé húzza, akkor előjön az alábbi felület:

Itt látható a wifi, bluetooth, hangerő, fényerő, csengés állapota és erőssége.

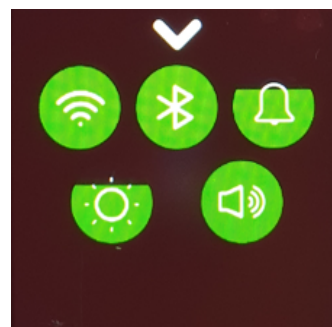

A SIM kártya behelyezése után mindig indítsa újra a készüléket.

Az óra funkcióinak használatához le kell tölteni az **“SeTracker2”** nevű alkalmazást, melynek részletes útmutatója itt található:

https://drive.google.com/file/d/1xq8ngrIVxOG3M_aHXQ2Px1f-Wjw28EXT/view?usp=sharing


A menüpontok a magyarázata

SMS - Írásos üzenet küldése

Contact- Névjegyek

WeChat - Üzenet küldő

Telefón - Tárcsázó

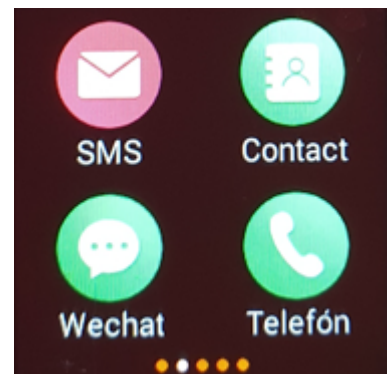


Előzmények - Hívásnapló

Video Call - Videóhívás

Kamera - Fényképező kamera

Galéria - Kép galéria

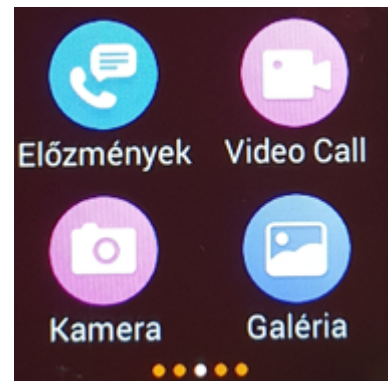


Childhood - Tanterv és Matek játék

Megment - Beállítások

Lépések - Lépésszámláló

App Store - Applikációk

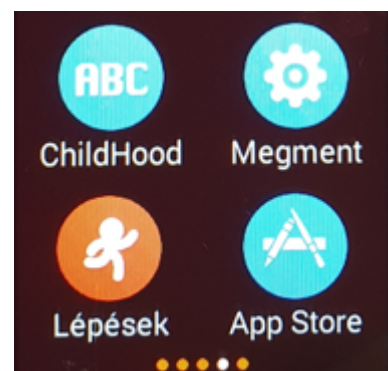


QR Code - Regisztrációs kód

Ébresztő - Ébresztő óra

StopWatch - Stopper óra

Arc felismerés - Kijelző biztonsági zárolása

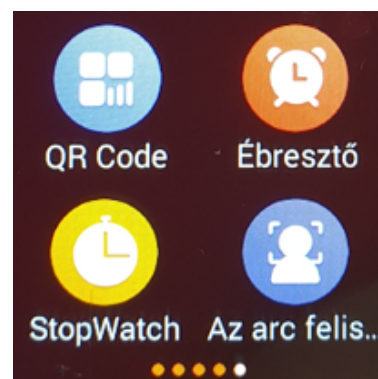

Az arc felismerés funkció


Az arcfelismerés menüpontba lépve lehet az óra kijelzőjét zárolni. Ehhez megadhat egy PIN kódot vagy akár arcfelismerést is használhat.

A PIN kód megadásához lépjen a képernyő zárolásába és adjon meg egy tetszőleges kódot. Ha bekapcsolt állapotba van, akkor minden alkalommal kérni fogja a PIN kódot amikor az órát használni akarja. Az óra

oldalsó gombját megnyomja előjön a zárolt képernyő, ahol felfelé húzva kell majd a kódot megadni, a képernyő kioldásához.

A Face Lock funkcióra lépve kell bekapcsolni az arcfelismerést. Az óra kamerájával kell az arcról pontos képeket készíteni. A készüléket megfelelő távolságban tartva, a fejet mozgatni kell balra-jobbra-fel a teljes arckép rögzítéséhez. A funkció használatához egy pin kódot is meg kell adni, arra az esetre ha nem működne az arcfelismerés.


Az óra oldalán meg kell nyomni a gombot és megfelelő távolságba tartani az arctól, ekkor automatikusan kioldódik a képernyőzár és használhatóvá válik.

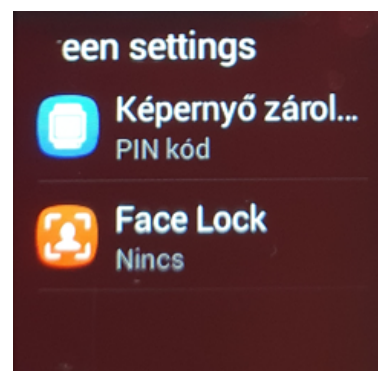

Regisztráció

Az SETracker alkalmazást le tudja tölteni az “Appcode” pontba belépve, scannelje be az ott található QR kódot.

Az alkalmazásba a QR kód segítségével tudjuk regisztrálni az órát. A regisztrációs kód megtalálható a “QR Code” menüpont alatt “RegCode” néven.

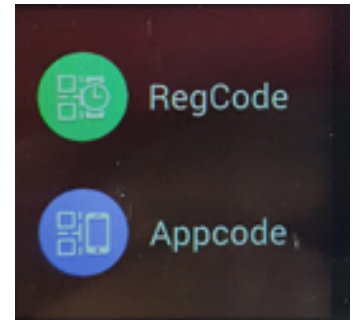

A “Megment” menü leírása

Mobilhálózatok - Az adatbarangolást be lehet kapcsolni ha szükséges. Ez külföldi használat során fog kelleni.

Wifi - Bekapcsolt állapotban tud csatlakozni az érzékelt Wifi hálózatokra.

Bluetooth - Ki- és bekapcsolható.




Hangerő beállítás - Be tudja állítani az óra, a csengő, ébresztő hangerejét.

Fényerő beállítások - Be tudja állítani az óra kijelző fényerejét.

Indító stílusa - Választhat 2 féle menü stílus között.

Alvó mód - Állítsa be mennyi idő elteltével sötétüljön el a képernyő.

Forgatókönyv - Választhat a rezgő, csengő, néma, rezgő és csengő üzemmód közül.

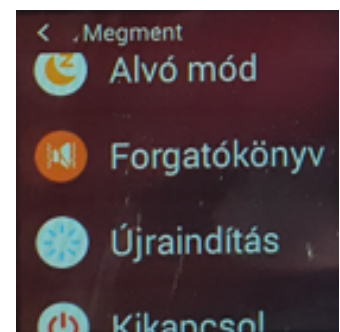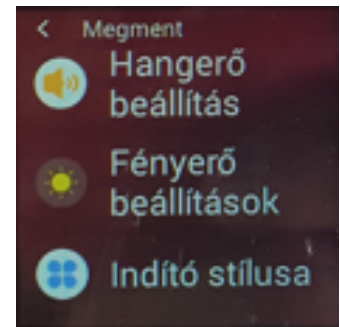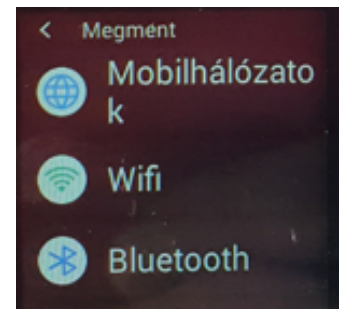


Memória eszközök - Böngészni tud a mentett kép és hang fájlok között. Valamint törölni tudja az óra memóriáját.

Több - Megtalálja az eszközinformációt, dátum és idő beállítást és a nyelv kiválasztást.

Acoustic Drainage - Az óra nedvesedése esetén próbálja kilökni a vizet, a hangszórón keresztül. Vízbe merítés vagy esőzés után érdemes használni a funkciót.

Eszközinformációk - Az óra modell neve, IMEI száma és Build-száma.

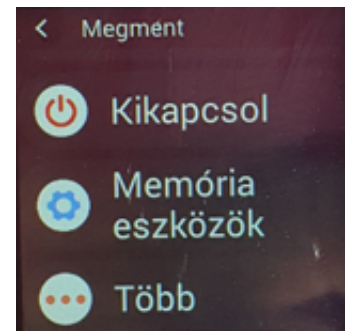

Az óra újraindítása és kikapcsolása

Az óra oldalán található gomb segítségével csakis BE tudja kapcsolni a készüléket. A kikapcsoláshoz vagy újraindításhoz be kell navigálni a “Megment” menübe. Itt nyomja meg az “Újraindítás” vagy a “Kikapcsol” gombot és utána nyomja meg a “Megerősítés” pontot.


Az óra nyelvének beállítása

Az óra több fajta nyelvű menürendszerrel rendelkezik. Köztük magyar és angol is megtalálható.

A Nyelv átállítására lépjen a “Megment” menübe, ott a “Több” pontra, majd a “Nyelv” pont alatt lehet beállítani a kívánt nyelvet.

A dátum és idő automatikusan a hálózat által érzékelt adatokat fogja mutatni.

Manuálisan is beállíthatja az időt az “Idő beállítása” menüpont használatával.

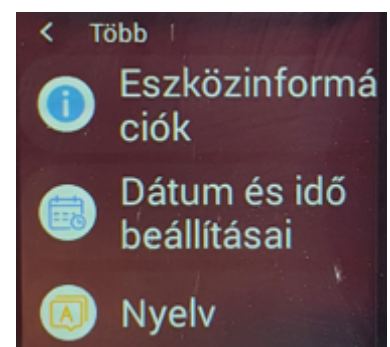



Garancia

1. Ha a gyártás, az anyagok, a tervezés által okozott minőségi problémák a vásárlás napjától számított egy éven belül jelennek meg, akkor a fő részre ingyenes garanciát vállalunk. A feltétel normális és előírt használat.

2. A felhasználók által okozott hibáról az alábbiak szerint **nem** vállalunk garanciát:

- 1). Ha szétszedi szervizünkön kívül más az órát.
- 2). Az óra leejtése által okozott károk.
- 3). Minden mesterséges kár vagy helytelen kezelés. (például: vizet enged a gazdaszervezetbe, a külső összetörök, a perifériás alkatrészek karcos sérülései stb.)

Mindezek meghaladják a garancia hatályát.

3. Amikor ingyenes garanciát kér, akkor be kell nyújtania egy garanciakártyát, amely tartalmazza a vásárlás helyének pecsétjét és a vásárlás dátumát.

4. Ha használat közben problémái merültek fel, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

IP67 Vízállóság jelentése

Az ilyen minősítéssel rendelkező eszközök teljesen védettek a szilárd anyagok és szennyeződések ellen (az első „6”-os jelszám miatt), miközben a második „7”-es jelszám arra vonatkozik, hogy az eszköz kibírja a vízbe merítést is.

Amire alkalmas a készülék: eső érheti, víz ömölhet rá, pár percre lehet hideg víz alá meríteni.



Amire nem alkalmas!

Hosszasan víz alá meríteni, úszni, meleg vízbe meríteni.

Figyelem!

Az órákat **nem szabad meleg vízbe tenni**, mert a hő hatására az anyag kitágul és a készülék beázik! Hideg víz érheti az órát. Amennyiben víz éri a készüléket kérem a következőkre figyeljen.

Nem szabad víz alatt a gombokat nyomogatni. Ez elősegíti a beázást!

Amennyiben víz érte a készüléket, győződjön meg róla, hogy minden nyílásából el lett távolítva a nedvesség.



Importálja és forgalmazza: Stuffy Kft.

2096 Üröm, József Attila utca 41

Gyártási hely: Kína

Email cím: info@malbini.hu

www.malbini.hu