

## OldSport Royal Senior Okosóra



## Használati Útmutató

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el az útmutatót a helyes beüzemelés érdekében. A képek csak tájékoztató jellegűek.

## 1. Használat előtt

- 1.1. Ellenőrizze a készülék típusát és a tartozékokat.
- 1.2. **SIM kártya szolgáltató TELEKOM. A telefon nem támogat más szolgáltatót! Csak TELEKOM kártyával működik.**
- 1.3. SIM kártya mérete NANO
- 1.4. A SIM kártyán ki kell kapcsolni a PIN kód kérést egy okostelefon segítségével
- 1.5. A 1414-re küldjük el a következő sms-t, hogy a hívószámot kimutassa a készülék híváskor. Az sms tartalma: -SZAMTILTAS
- 1.6. A SIM kártya behelyezése előtt kapcsolja ki készüléket.
- 1.7. A SIM kártyának rendelkeznie kell GPRS adatforgalommal (havonta legalább 50MB), illetve hívásazonosító funkcióval.
- 1.8. Telepítse a mobiltelefonjára a forgalmazó által javasolt mobil alkalmazást (Setracker).
- 1.9. Olvassa be az óra QR kódját a felhasználó regisztrációhoz
- 1.10. A töltőkábellel töltsse fel az órát, de ne töltsse 3 óránál tovább

## 2. Termékfunkciók

- a. IP67 vízálló ([bővebben itt lehet tájékozódni hogy mit is jelent az IP67](#))
- b. GPS+WiFi+bázisállomás (LBS) helymeghatározási mód
- c. Távoli felügyelet mobil alkalmazás segítségével (iOS és Android)
- d. GPRS valós idejű helymeghatározás, nyomkövetés, figyelés
- e. Telefonkönyv
- f. Hangüzenet küldés/fogadás
- g. Egészség funkciók
- h. Lépésszámláló
- i. Ébresztő
- j. Biztonsági zóna beállítása
- k. SOS hívás
- l. Vérnyomás- és pulzuszórázás
- m. Alacsony töltöttségi riasztás
- n. Távoli kikapcsolás
- o. Elesés riasztás
- p. Gyógyszer bevétele emlékeztető
- q. Mozgás emlékeztető

### 3. Termék bemutatása

#### 1. Csomag tartalma



#### 2. SIM kártya behelyezése

- A kis csavarhúzó segítségével távolítsuk el a kártya SIM fedőt.



- Ezt követően helyezzük be a SIM kártyát és rögzítsük.








- Fontos hogy a hátlap fel legyen helyezve helyesen hogy az IP67 vízállóság érvényes legyen



3. Óra beüzemelése

- a. Oldalán található SOS gomb hosszan nyomásával lehet az órát beindítani.
- b. Siker esetén a következő fog megjelenni
- c. Bal felső sarok a térerő, ezt követi a profil, GPRS (adatforgalom jelenléte), helymeghatározás mely lehet GPS, LBS vagy WiFi alapú.

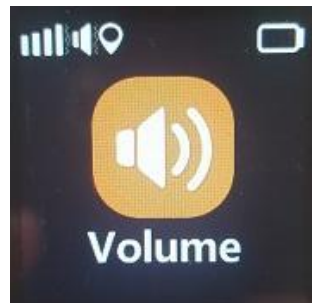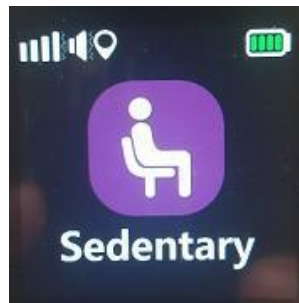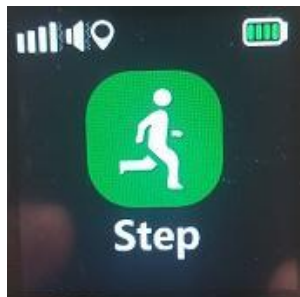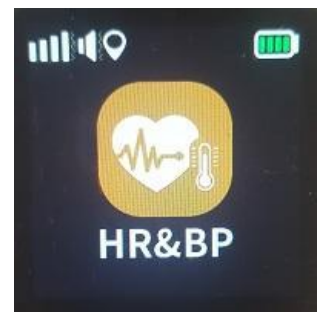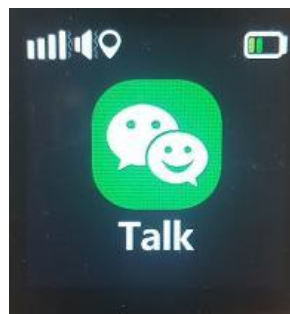

4. A funkciók magyarázata sorrendben.



- a) Tárcsázó: EW200S támogatja bármely telefonszám felhívását, még ha nincsenek is elmentve a számok a telefonkönyvbe
- b) Telefonkönyv: belépve a Telefonkönyvbe látható a mobil alkalmazásban előzetesen beállított 30 telefonszám, melyek érintéssel hívhatók.
- c) Hangüzenetek: ebből a menüből küldhetők legfeljebb 15 másodperces hangüzenetek a mobil alkalmazásba. "Press" ikon nyomva tartásával elindul a hangüzenet felvétele, elengedésre pedig elküldésre kerül az üzenet.
- d) Pulzus- és vérnyomásmérés: viselve az órát, a méréshez lépjen be a menübe, a mérés ideje kb. 30 másodperc.
- e) Lépésszámláló: alapbeállítás szerint ez a funkció csak a mobil alkalmazásból indítható

- f) Sportolási emlékeztető: lépjen be a funkcióba, nyissa meg az emlékeztetőt (Remind open), ha a napi lépésszám kevesebb, mint 1000, akkor emlékeztető jelzést küld az óra.
- g) Hangerő: állítható az óra hangereje
- h) Mozgás emlékeztető: beállítható emlékeztető mozgásra
- i) Mobil alkalmazás letöltésére szolgáló QR kód.

## 5. SeTracker mobil alkalmazás bemutatása

Az alkalmazás letölthető a Play Áruházból vagy az App Storeból is. Alkalmazás neve SeTracker.

Telepítés után indítsuk el és hozzunk létre egy fiókot.

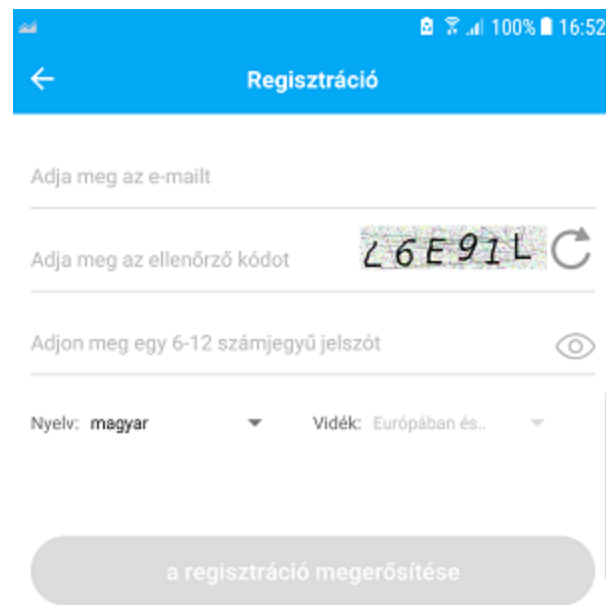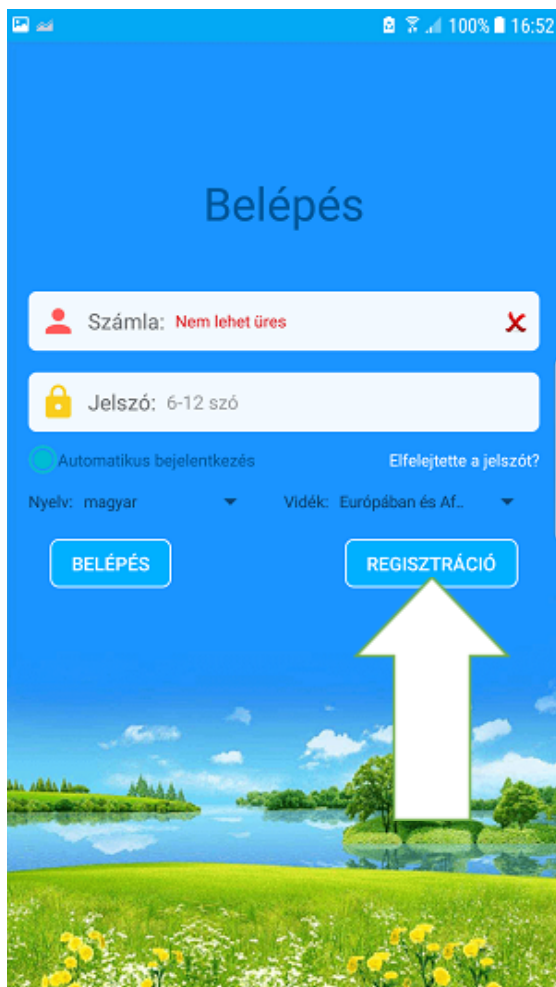

**Első mező:** adjuk meg az email címünket


**Második mező:** ellenőrző kód

**Harmadik mező:** jelszó

**Nyelv:** magyar


**Vidék:** Európában és Afrikában

Az eszköz hozzáadása következik. Ezt megtehetjük a QR kód segítségével. A csomag tartalmában kell lenni vagy ez megtalálható az órában is a "Watch Info" menüpont alatt a "Reg code" címmel.

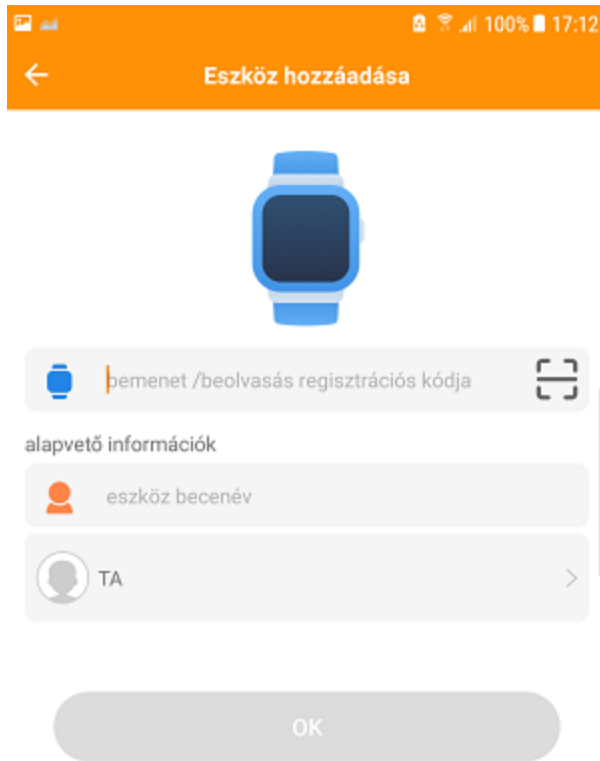


- Az első mezőbe olvassuk be a QR kódot.
- Második mezőben a hordozó nevét adjuk meg
  - A TA alatt jelöljük ki milyen kapcsolat van köztünk és a készülék hordozója között.
  - A telefonszámot NE írjuk be hanem nyomjuk meg az OK gombot.

Amennyiben sikerrel jártunk belépéskor a Kezdőlap kell elélnk táruljon.

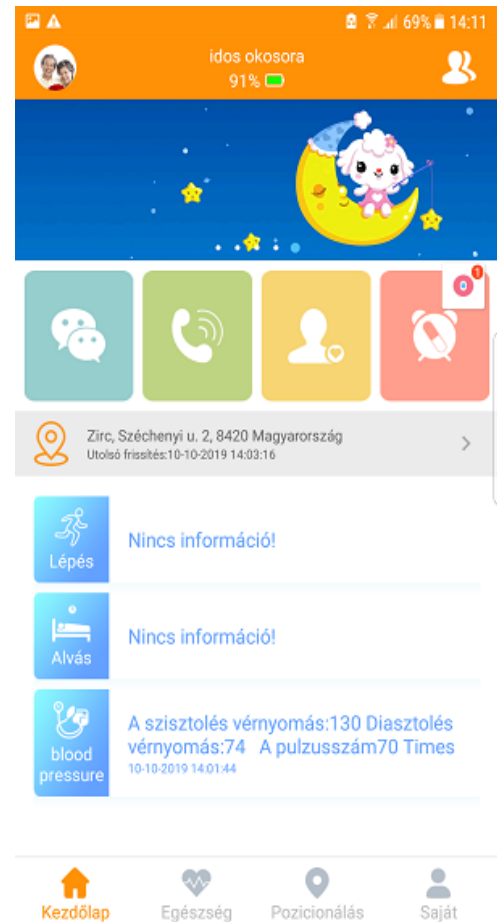


A beállításokat a Saját menüpontban tudja elvégezni.

- SOS: 3 darab szám adható meg
- Üzem mód: legyen a 10 perces
- Profilok
- Eszköz: ha nem találjuk az órát akkor aktiváljuk
- SMS értesítés beállítása: Amennyiben értesítést kívánunk kapni sms-ben az SOS vagy alacsony akkumulátorról akkor adjuk meg a telefonszámunkat a Gondnok szám alatt.
- Elesés figyelmeztetés: válasszuk ki amennyiben figyelmeztetést szeretnénk kapni róla.
- Riasztás: három csengő órát lehet állítani

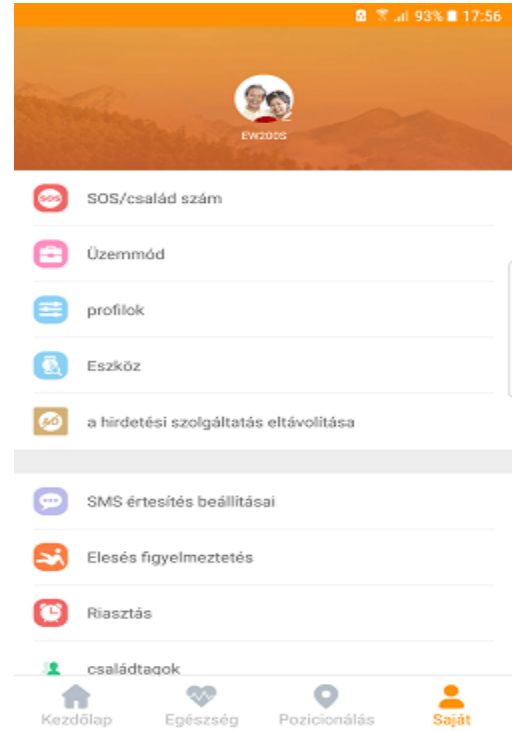

- Időzóna: válasszuk ki a East:GMT+1:00 valamint a nyári időszakot ha szükséges.
- Nyelv használata: az óra nyelve.
- Kapcsolja be a beállításokat: meg lehet tiltani hogy az óra idegen számot tudjon tárcsázni
- LBS: bázisállomás alapú helymeghatározás
- Távoli leállítás: az óra kikapcsolása.
- Távoli újraindítása: készülék újraindítása
- Eszköz lista: aktív eszközök
- Értesítések: értesítések
- Jelszó módosítása: jelszavakat tudjuk itt módosítani

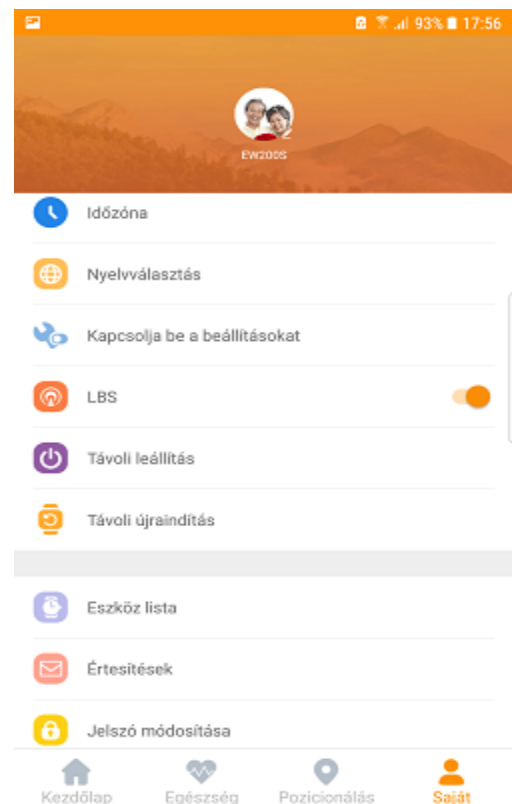



Az óra aktuális helyzetét le lehet kérni a pozicionálás gombra kattintva. (1-es gomb)

A helymeghatározás három rendszert használhat GPS, LBS vagy WIFI. Ebben az esetben látni lehet hogy a wifit használja.

Biztonsági zónát is meg tudunk adni amit ha elhagy a készülék akkor jelzést ad le. (2-es gomb)

A napi aktivitást vissza lehet nézni. (3-as gomb)




Az eszköz mindig azt a rendszert próbálja használni amely elérhető a számára. Ez sok esetben a bázis állomás azaz LBS. Azonban ez nem egy pontos helyzetet mutat. A GPS akkor tud pozicionálni ha az eszköz kint van a szabad ég alatt.

Ha van Wifi a közelben akkor természetesen hogy arra is rá tud csatlakozni és máris egy pontos helyzetet ad a készülék amint ezt a példa képen is látni lehet fentebb.

Az Egészség menüpont alatt követni tudjuk az aktivitást, vérnyomás/pulzusszámlálót valamint az alvást is.



A kis kerékre kattintva meg tudunk adni több információt az óra hordozójáról egy pontosabb aktivitásmérés érdekében.

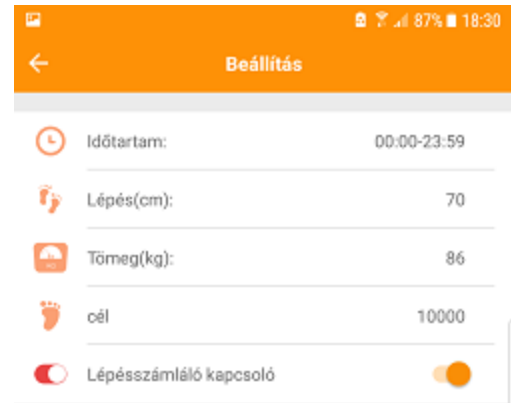

A vérnyomás/pulzusszám alatt láthatjuk az utolsó mérés értékeit.

Ha látni akarjuk az előzményeket akkor kattintsunk ide

Látni fogjuk az aznapi méréseket lista nézetben az értékekkel együtt. Korábbi értékeket is megnézhetünk a dátum átállításával.



125 72  
A szisztolés vérnyomás/mmHg      Diasztolés vérnyomás/mmHg

normál tartomány		
A pulzusszám	60-100	Alkalmak
A szisztolés vérnyomás	90-139	mmHg
Diasztolés vérnyomás	60-89	mmHg

idő	A pulzusszám	A szisztolés vérnyomás	Diasztolés vérnyomás
14:01	70	130	74
18:18	65	125	72

## Garancia

1. Ha a gyártás, az anyagok, a tervezés által okozott minőségi problémák a vásárlás napjától számított egy éven belül jelennek meg, akkor a fő részre ingyenes garanciát vállalunk. A feltétel normális és előírt használat.
2. A felhasználók által okozott hibáról az alábbiak szerint **nem** vállalunk garanciát:
  - 1). Ha szétszedi szervizünkön kívül más az órát.
  - 2). Az óra leejtése által okozott károk.
  - 3). Minden mesterséges kár vagy helytelen kezelés. (például: vizet enged a gazdaszerkezetbe, a külső összetörök, a perifériás alkatrészek karcos sérülései stb.) Mindezek meghaladják a garancia hatályát.
3. Amikor ingyenes garanciát kér, akkor be kell nyújtania egy garanciakártyát, amely tartalmazza a vásárlás helyének pecsétjét és a vásárlás dátumát.
4. Ha használat közben problémái merültek fel, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

## IP67 Vízállóság jelentése

Az ilyen minősítéssel rendelkező eszközök teljesen védettek a szilárd anyagok és szennyeződések ellen (az első „6”-os jelszám miatt), miközben a második „7”-es jelszám arra vonatkozik, hogy az eszköz kibírja a vízbe merítést is.

**Amire alkalmas a készülék:** eső érheti, víz ömölhet rá, pár percre lehet hideg víz alá meríteni.

**Amire nem alkalmas!**

Hosszan víz alá meríteni, fürdeni, zuhanyozni, úszni, meleg vízbe meríteni.

**Figyelem!**

Az órákat **nem szabad meleg vízbe tenni**, mert a hő hatására az anyag kitágul és a készülék beázik! Hideg víz érheti az órát. Amennyiben víz éri a készüléket kérem a következőkre figyeljen.

**Nem szabad víz alatt a gombokat nyomogatni.** Ez elősegíti a beázást!

Amennyiben víz érte a készüléket, győződjön meg róla, hogy minden nyílásából el lett távolítva a nedvesség.

Forgalmazó: Stuffy Kft

2096 Üröm, József Attila utca 41

Gyártási hely: Shenzhen, Kína

[www.malbini.hu](http://www.malbini.hu)

Találékony Társ

info@malbini.hu



**Malbini**  
TALÁLÉKONY TÁRS