

# Medex Royal



## Használati útmutató

Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy a Malbini webáruház termékét választotta. Jelen kézikönyvünkkel segítséget szeretnénk nyújtani az okosóra beüzemeléséhez és használatához.

Kérjük, hogy a jelen használati útmutatót figyelmesen olvassa el az okosóra használata előtt.

*A Stuffy KFT. fenntartja a jogot a kézikönyv tartalmának előzetes, értesítés nélküli megváltoztatására.*

## **A csomag tartalma**


- Doboz
- Útmutató
- Okosóra
- Töltőkábel

## **Fontos tudnivalók használat előtt**

1. Az okosóra valós időben képes mutatni a pulzusszámot és a vérnyomást, viszont nem helyettesíti a teljes értékű orvosi eszközöket.
2. Támogatott rendszerek: Android 4.4, vagy fölötte, IOS 8.0, vagy fölötte.

3. Mielőtt elkezdené használni az órát, azt teljesen fel kell töltenie. Ehhez az okosórát a mágneses töltőre, és az USB adaptert pedig a fali aljzatba kell dugnia. Ezután az eszköz kétszer rezegni fog, ez jelzi a töltés kezdetét. A töltési idő nagyjából 1.5 óra.
4. Kérjük ellenőrizze az óra kijelzőjén a töltés ikont.
5. Ha az okosórát huzamosabb ideig nem használja, kérjük legalább három hónaponta töltsse fel teljesen.
6. Kérjük az órához mindig a mellékelt adaptert használja. Ha 2A-nál erősebb töltőt használ, az óra károsodhat!
7. Az órát sose helyezze meleg vízbe, ne fürödjön vagy tussoljon vele meleg víz alatt, mert az anyagtágulás következtében a belső elektronika beázhat.
8. Sose töltsse az órát párás, vagy nedves környezetben!

## 1, FUNKCIÓ GOMBOK

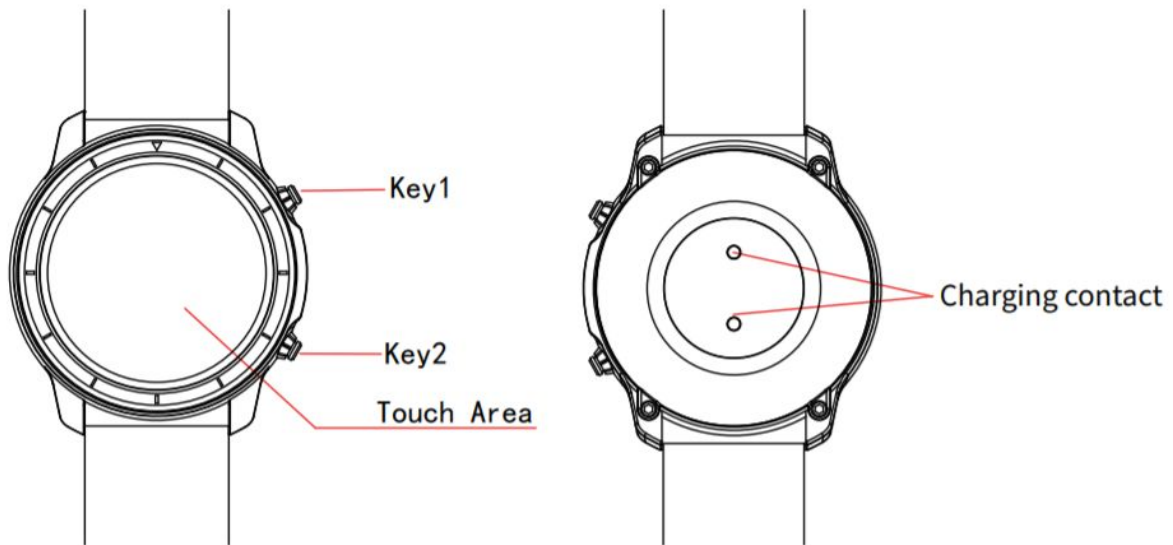

**Key1:** A gomb rövid megnyomásával ki és bekapcsolhatjuk a kijelző háttérvilágítását, egyéb menüpontból ezzel a gombbal léphetünk vissza a főmenübe. A gombot hosszan nyomvatartva ki és bekapcsolhatjuk a készüléket.

**Key2:** Hosszan nyomvatartva a sport módba léphetünk. Röviden nyomva kiválasztás.

**Touch Area:** érintőkijelző

**Charging contact:** töltési érintkezők

## **2, MOBIL ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE**

Az okosóra mobil alkalmazásának neve: **FitCloudPro**

Az alkalmazás letölthető a android telefonra a Google Play, IOS telefonra pedig az App Store-ból.

A következő QR kód szkennelésével akár közvetlenül is telepítheti a telefonjára:



*Kompatibilis eszközök: Android 4.4, vagy fölötte, IOS 8.0 vagy fölötte, Bluetooth 4.0 vagy fölötte*

Az okosóra és a mobil sikeres kapcsolatát a mobiltelefonon megjelenő Bluetooth ikon jelzi.

## **3, FUNKCIÓK**

### **1. Lépésszámláló**

Napi megtett lépések, távolság és kalória kijelzése

## **2. Alvásfigyelés**

Napi alvásminőség figyelése. Az óra minden este 9:30-kor aktiválja ezt a funkciót. Adatot csak akkor rögzít, ha alvás közben viseljük.

## **3. Egészségügyi funkciók**

Pulzusszám mérés, véroxigénszint mérés, vérnyomásmérés. (Figyelem, nem orvosi eszköz!)

## **4. Óra / üzenet értesítés**

Idő kijelzés, hívás kijelzés, üzenet és értesítés kijelzés.

## **5. Távoli kamera használat**

Az okosóra támogatja a mobiltelefon kamerájának kezelését.

## **6. Firmware frissítés**

Automatikusan érzékeli ha szoftverfrissítés érkezik az órára. A szoftverfrissítés automatikus és akár 1-2 percre is eltarthat. Kérjük, ne kapcsolja ki sem az órát, sem a telefont frissítés közben.

## **7. Gyári állapot visszaállítás**

Az óra és az alkalmazás gyári állapotának visszaállítása és újraindítása.

## 4, MENÜPONTOK

### 1. Óra dizájn választás



Válassza ki az Önnek tetsző kinézetet.

### 2. Sport adatok

Napi lépések száma, távolság és kalória



### 3. Pulzusmérés

Valós idejű pulzusmérés



### 4. Véroxigénszint mérés

Véroxigénszint mérés



### 5. Vérnyomás mérés

Pulzusszám és vérnyomás mérés



### 6. Üzenetek

Alkalmazás üzenetek megjelenítése





## 7. Alvásfigyelés

Minden napi alvásfigyelés este 9:30-tól.



## 8. Sport mód

Választott sporthoz tartozó adatok rögzítése



## 9. QR kód

Ebben a pontban a QR kódot szkennelhetjük be a mobil kapcsolathoz



## 10. Stopper

Egyszer megnyomva a stopperórát indíthatjuk, még egyszer megnyomva pedig leállíthatjuk.



## 11. Fényerő

Ebben a menüpontban növelhetjük, vagy csökkenthetjük az óra kijelzőjének fényerejét.



## 12. Telefon kereső

A telefon megkeresésére használható funkció. Csak akkor működik, ha a telefon alkalmazása kapcsolódik az órához.





### 13. Tárcsázó változtatása



### 14. Újraindítás

A okosórát itt indíthatjuk újra.



### 15. Rendszeradatok

Az okosóra Bluetooth nevét, Mac címét firmware verzióját kérhetjük le.



### 16. Kikapcsolás

Az igen gomb választásával az okosórát kikapcsolhatjuk.



### 17. Lekúszó menü

A kijelzőt fentről lefelé húzva gyorsbeállítási lehetőségeket kapunk: fényerő, telefonkereső, kikapcsolás és rendszeradatok



## 5, TIPPEK VÉRNYOMÁSMÉRÉSHEZ

- Tartsuk az órát szívmagasságban a mérés alatt.
- Ne mozogjunk a mérés alatt.
- Nem ajánlatos vérnyomást mérni közvetlenül dohányzás, alkoholfogyasztás, tea és kávéfogyasztás után.

- Sportolás után közvetlenül ne mérjünk vérnyomást.
- Mérés alatt legyünk nyugodt helyzetben, kerüljük a stressz alatti mérést.
- Mérés előtt vegyünk mély levegőket és nyugodjunk meg.
- Az okosóra vérnyomásmérője hasznos információkat nyújt a viselőjének, ugyanakkor nem helyettesíti az orvosi vérnyomásmérőt!

## **6, GYAKORI KÉRDÉSEK**

### **1. Miért legyen az óra pántja szoros pulzusmérés alatt?**

Az okosóra a pulzusméréshez fény diódákat használ. Ha az óra hátlapja nem ér közvetlenül a bőrhöz, akkor a diódák hibás értékeket mutathatnak.

### **2. Miért nem vehetek forró fürdőt az órával?**

A meleg hatására az anyagok tágulnak és ennek hatására víz kerülhet a belső elektronikához. A meleg hatására pára keletkezik, ami az órában lecsapódva akár rövidebbre is zárhatja azt.

Importálja és forgalmazza:  
Stuffy Kft  
2096 Üröm József Atilla utca 41  
[www.malbini.hu](http://www.malbini.hu)  
Találékony Társ